


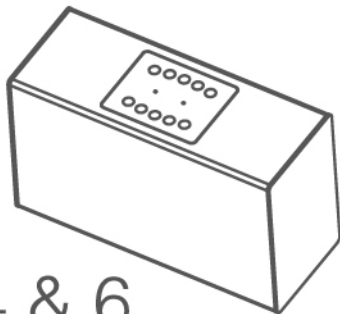

Kameleon 4 & 6

Quick Start Guide



Thank you

for purchasing the TIBO Kameleon 4 /
Kameleon 6 - part of TIBO Smart Audio range.

We are confident that it will provide reliable, high
performance sound for many years to come.

To set up, please...

Download the app: 




Android



iOS

Follow the instructions on screen
Sign up for news and software updates:
<http://tibo-audio.com>

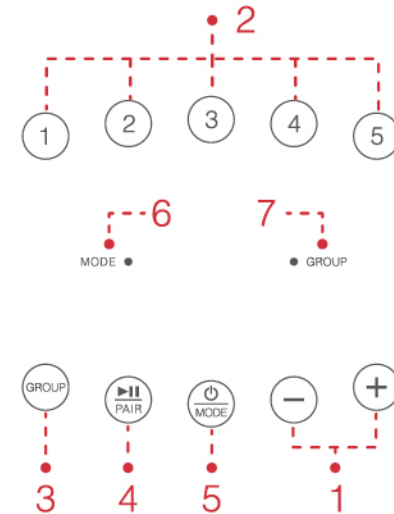

Top Panel

1. Plus (+) / Minus (-): Turn volume up (+) / down (-)
2. Direct Pre-sets: Push for selected pre-sets 1-5
3. Group: Press to group Kameleon with other TIBO Smart Audio products
4. Play / Pause / Pair:
Short press - Play and pause track
Long press - Pair Kameleon speaker with Bluetooth devices
5. Mode / Power:
Long press - Turn on / off
Short press - Toggle between each mode: Bluetooth / Wi-Fi / Line in
6. Mode light: Blue light: Bluetooth mode / Green light: Line in mode / Red light: Wi-Fi mode
7. Group light: White light: In group mode

Toppanel

1. Minus (-) / Plus (+): Skruer ned for lyden / Skruer op for lyden
2. Faste stationer: Skifter mellem de faste stationer 1-5 (pre-sets)
3. Group: Tryk på GROUP Kameleon for at tilføje flere TIBO produkter
4. Afspil / Pause / Pairing:
Kort tryk - Play og/eller Pause
Langt tryk - Pairing Kameleon med Bluetooth enheder
5. Mode (Tænd / Sluk / Mode):
Lang tryk- Tænd og/eller Sluk
Kort tryk- Skift mellem funktionerne: Bluetooth / Wi-Fi / Line In 3,5 minijack stereo
6. Mode indikator: Blåt lys: Bluetooth / Rødt lys: Wi-Fi / Grønt lys: Line In stereo 3,5 mm stereo (minijack)
7. Group indikator: Hvidt lys, når højttaleren er i gruppetilstand GROUP

Panneau supérieur

1. Icône Moins / Icône Plus: Baisse du volume / Augmentation du volume
2. Fonctions prédéfinies: Basculement entre les stations prédéfinies 1-5
3. Fonction Groupe: Appuyez pour appairier l'enceinte Kameleon à d'autres produits audio intelligents
4. Fonction Lecture / Pause / Appariement:
Pression rapide - Lecture et pause de la piste
Pression prolongée - Appariement de l'appareil avec un dispositif Bluetooth
5. Bouton Mode / Mise en marche:
Pression prolongée - Allumer / Éteindre
Pression rapide - Basculement entre les modes: connexion Bluetooth / Wi-Fi / par câble
6. Voyant lumineux des différents modes: Lumière bleue: mode Bluetooth / Lumière verte: mode Connexion par câble / Lumière rouge: mode Wi-Fi
7. Voyant lumineux du mode Groupe: La lumière blanche s'allume lorsque l'appareil fonctionne en mode Groupe

Oberseite


1. Minus-Symbol / Plus-Symbol: Lautstärke reduzieren / Lautstärke erhöhen
2. Voreingestellte Funktionen: Zwischen den ausgewählten Senderspeichern 1-5 umschalten
3. Gruppenfunktion: Drücken, um den Kameleon mit anderen Smart Audio-Produkten zu gruppieren
4. Wiedergabe / Pause / Kopplungs-Funktion
Kurzer Druck - Wiedergabe und Pausieren des Titels
Langer Druck - Gerät mit Bluetooth koppeln
5. Modus / Netztaste:
Langer Druck - Ein- / Ausschalten
Kurzer Druck - zwischen jedem Modus umschalten: Bluetooth / Wi-Fi / Line-In
6. Modus-Licht: Blaues Licht - Bluetooth-Modus / Grünes Licht - Line-In-Modus / Rotes Licht - Wi-Fi-Modus
7. Gruppenlicht: Weißes Licht, wenn sich das Gerät im Gruppen-Modus befindet


Pannello superiore

1. Icona Meno / Icona Più: Riduci il volume / aumenta il volume
2. Funzioni predefinite: Passaggio tra le impostazioni predefinite 1-5
3. Funzione Gruppo: Premere per associare Kameleon ad altri prodotti Smart Audio
4. Funzione Play / Pausa / Associazione:
Premere brevemente - Riproduzione e pausa del brano
Premere a lungo - Associazione di un dispositivo con Bluetooth
5. Tasto modalità / accensione:
Premere a lungo - Spegnere / Accendere
Premere brevemente - Passaggio tra ciascuna modalità: Bluetooth / Wi-Fi / Line in
6. Spia Modalità: Spia Blu - Modalità Bluetooth / Spia verde - Modalità Line in / Spia rossa - Modalità Wi-Fi
7. Spia Gruppo: Spia bianca quando in modalità di associazione

Panel superior

1. Símbolo "Menos" / Símbolo "Más": Bajar volumen / Subir volumen
2. Funciones predefinidas: Cambiar entre estaciones memorizadas seleccionadas 1-5
3. Función de grupo: Pulsar para conectar el Kameleon con otros productos con audio inteligente
4. Función de reproducción / pausa / emparejar:
Pulsar brevemente para reproducir y pausar la pista
Mantener pulsado para emparejar el dispositivo a través del Bluetooth
5. Botón de modo / encendido:
Mantener pulsado para encender/apagar la unidad
Pulsar brevemente para cambiar entre modos: Bluetooth / Wi-Fi / Entrada de audio
6. Luz de modo: Luz azul - Modo Bluetooth / Luz verde - Modo de entrada de audio / Luz roja - Modo Wi-Fi
7. Luz de grupo: Luz blanca indicadora del modo de grupo

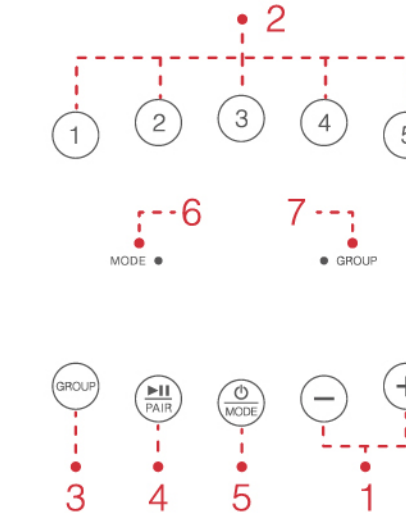

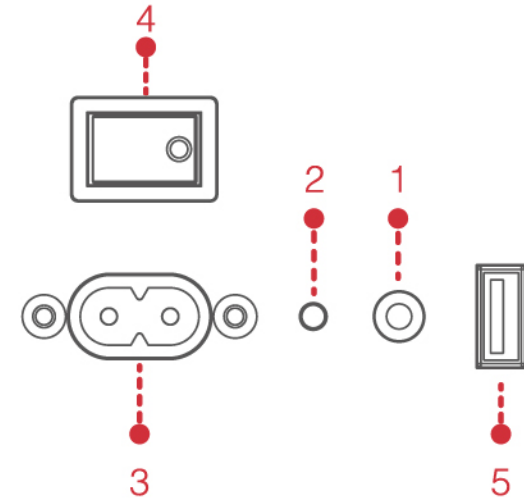

Rear Panel

1. Line in: 3.5mm audio stereo input
2. WPS button
Short press - Connect to Wi-Fi
Long press - Restore to factory settings
3. Power input: Plug power cable into this port
4. Power Switch
5. USB out: For charging devices

Bagpanel

1. Line in: 3,5 mm stereo (minijack)
2. WPS-knap:
Kort tryk for at oprette forbindelse til Wi-Fi
Langt tryk for at gendanne standardindstillingerne
3. Strømsluk: Forbind netledningen til dette stik
4. Hovedkontakt: Tænd/Sluk
5. USB-udgang: 5V, ladefunktion Tablet/Smartphone

Panneau arrière

1. Port de connexion par câble: Entrée stéréo audio 3,5 mm
2. Bouton WPS (configuration Wi-Fi protégée):
Appuyez rapidement pour vous connecter au réseau Wi-Fi
Appuyez de manière prolongée pour rétablir les paramètres d'usine
3. Port d'alimentation:
Branchez le câble d'alimentation sur ce port
4. Interrupteur Allumer / Éteindre
5. Sortie USB: Pour charger les appareils

Rückseite


1. Line-In : 3,5 mm Audio-Stereo-Eingang
2. WPS-Taste:
Kurzer Druck für Verbindung mit Wi-Fi
Langer Druck, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen
3. Stecker / Stromeingang:
Stecken Sie das Netzkabel in diesen Anschluss
4. Netzschalter – Ein/Aus
5. USB-Ausgang: Für das Aufladen der Geräte

Pannello posteriore

1. Line in: Ingresso stereo audio da 3,5 mm
2. Tasto WPS:
Premere brevemente per connettersi al Wi-Fi
Premere a lungo per ripristinare le impostazioni di fabbrica
3. Ingresso spina / alimentazione:
Collegare il cavo di alimentazione a questa porta
4. Interruttore di alimentazione: acceso / spento
5. Uscita USB: Per caricare dispositivi

Panel posterior

1. Entrada de audio:
Entrada de audio estéreo de 3,5 mm
2. Botón WPS:
Pulsar brevemente para conectarse al Wi-Fi
Mantener pulsado para restablecer los valores de fábrica
3. Entrada de alimentación:
Conectar el cable de alimentación a este puerto
4. Interruptor de alimentación: encender / apagar el dispositivo
5. Salida USB: Para cargar dispositivos

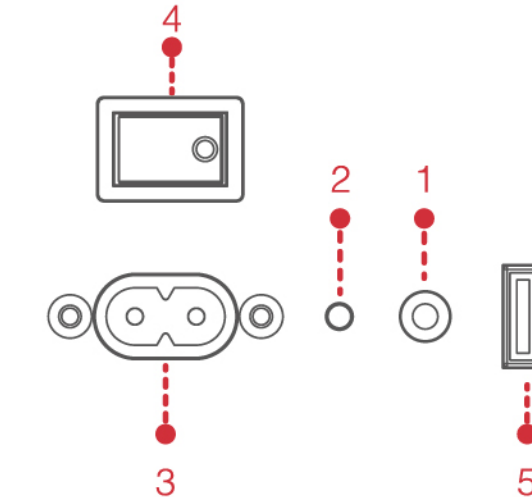



Be part of the TIBO family:
Subscribe to our YouTube channel
Like us on Facebook

Product support:
www.tibo-audio.com
info@tibo-audio.com