


TIBO TI435 DAB+ / FM Tuner
Quick Start Guide



Front Panel

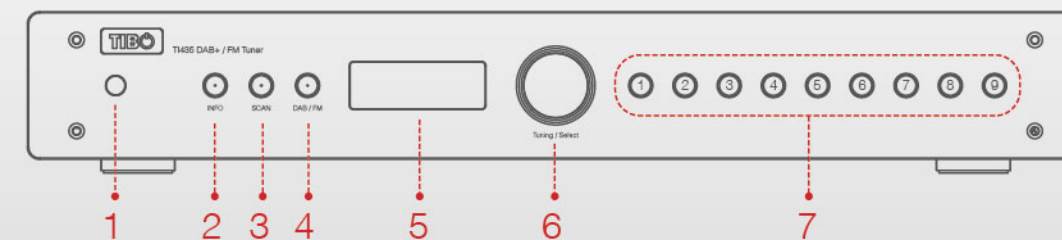

1. IR Remote Control Sensor
2. Info Button: Information about current radio frequency and time
3. Scan Button: Pick up radio frequencies
4. DAB+ / FM: Switch between DAB+ and FM mode
5. Display Screen: Displays current radio frequency and information
6. Central Dial:
 - Long press to turn on / standby
 - Short press to select desired radio station
 - Turn dial to browse through radio stations
7. Direct Pre-set buttons:
 - 9 pre-sets in DAB mode and 9 pre-sets in FM mode



Panneau avant

Frontpanel

1. IR-modtager til fjernbetjening
2. Infoknap: Oplysninger om den aktuelle radiofrekvens og klokkeslæt
3. Scan-knap: Søger efter radiofrekvenser i nærheden
4. DAB/FM: Skifter mellem DAB- og FM-tilstand
5. Display: Viser den aktuelle radiofrekvens og andre informationer
6. Drejeknap: Langt tryk for at tænde/slukke
 - Tryk kort for at vælge den ønskede radiostation
 - Drej knappen for at bladere gennem radiostationer i nærheden
7. Faste programknapper: 9 faste stationer i DAB-tilstand og 9 faste stationer i FM-tilstand

1. Capteur infrarouge de la télécommande
2. Touche Info: information concernant la fréquence radio en usage et l'heure actuelle
3. Touche Rechercher: identification des fréquences radio à proximité
4. DAB / FM: basculement entre les modes DAB+ et FM
5. Écran d'affichage: affiche la fréquence radio en usage et les informations actuelles
6. Molette centrale: Maintenez appuyée pour allumer / passer en veille
Appuyez brièvement pour sélectionner la station de radio souhaitée
Tournez la molette pour parcourir les stations de radio à proximité
7. Touches de préséglages directs: 9 préséglages en mode DAB et 9 préséglages en mode FM

Vorderseite


1. IR-Fernbedienungssensor
2. Info-Taste: Informationen über aktuelle Radiofrequenz und Uhrzeit
3. Suchlauf-Taste: Zum Auffinden von in der Nähe befindlichen Radiofrequenzen
4. DAB/FM: Zum Wechsel zwischen DAB- und FM-Modus
5. Bildschirmanzeige: Zeigt die aktuelle Radiofrequenz und Informationen an
6. Mittlerer Drehregler: Zum Einschalten/Aufrufen des Bereitschaftsmodus
lange drücken
Kurzer Druck zur Auswahl des gewünschten Radiosender
Zum Blättern durch die nächstgelegenen Radiosender den Drehregler drehen
7. Direkte Senderspeichertasten: 9 Senderspeicher im DAB-Modus und 9 Senderspeicher im FM-Modus

Pannello anteriore

1. Sensore del telecomando a infrarossi
2. Tasto Informazioni: informazioni su orario e frequenza radio corrente
3. Tasto Ricerca: per raccogliere radio frequenze vicine
4. DAB+/FM: passaggio tra le modalità DAB+ e FM
5. Schermo di visualizzazione: consente di visualizzare informazioni e frequenza radio corrente
6. Manopola centrale: Lunga pressione: accensione/standby
Breve pressione: per selezionare la stazione radio desiderata
Ruotare la manopola per cercare le stazioni radio vicine
7. Tasti preimpostazioni dirette: 9 preimpostazioni in modalità DAB+ e 9 preimpostazioni in modalità FM

Panel delantero


1. Sensor de control del mando a distancia IR
2. Botón de información: Información sobre la frecuencia de radio y la hora actuales
3. Botón de búsqueda: para recibir frecuencias de radio cercanas
4. DAB+ / FM: cambiar entre los modos DAB+ y FM
5. Pantalla: muestra la frecuencia de la radio actual y la información
6. Dial central: mantenga pulsado para encender/entrar en modo de espera
Pulse brevemente para seleccionar la emisora de radio deseada
Gire el dial para navegar por las emisoras de radio cercanas
7. Botones de acceso directo a presintonías: 9 presintonías en modo DAB+ y 9 presintonías en modo FM

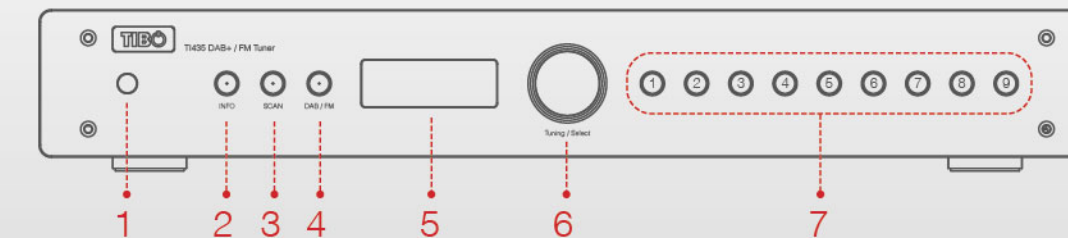



Rear Panel

1. Line Out – Left / Right
2. AC Select: 110-120 V / 220-240V
3. Mains cable
4. Power switch: On / Off
5. Antenna

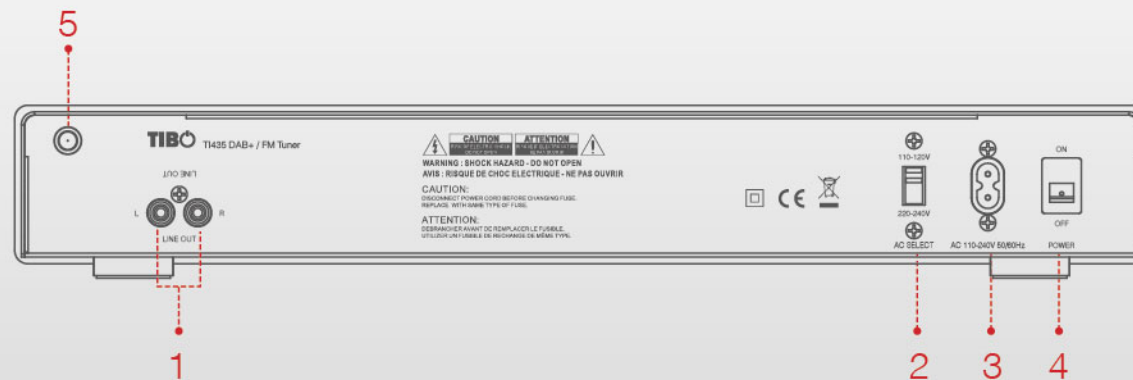

Panneau arrière

1. Sorties analogiques: Gauche / Droite
2. Sélecteur de tension
3. Entrée câble secteur
4. Interrupteur d'alimentation
5. Antenne

Rückseite


1. Line-Out: Links / Rechts
2. AC-Auswahl
3. Hauptnetzkabel
4. Netzschalter
5. Antenne

Pannello posteriore

1. Line Out: Sinistra / destra
2. Selezione CA
3. Cavo di rete
4. Interruttore di alimentazione
5. Antenna


Panel posterior

1. Salida de línea: Izquierda / Derecha
2. Selección de CA
3. Cable de alimentación
4. Interruptor de encendido
5. Antena

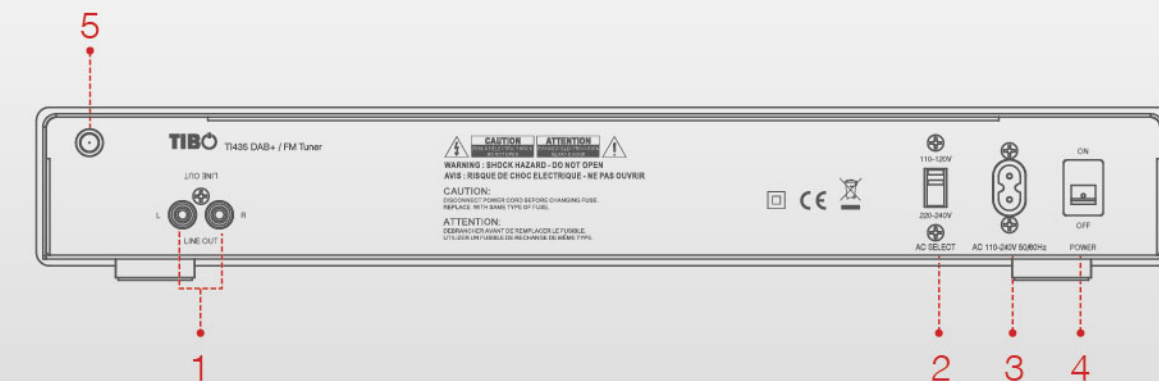



Remote Control

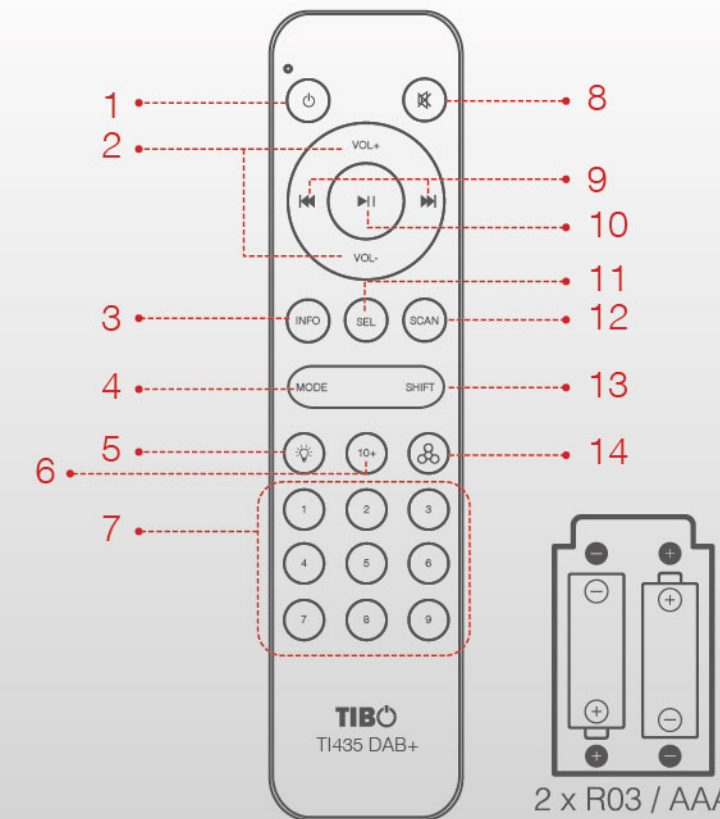

1. Power On / Standby
2. Volume Up / Down (N/A for this model)
3. Info Button: Press to view information about current radio station
4. Mode Button: Switch between DAB and FM mode
5. Light Button: (N/A for this model)
6. "10 +" Button: (N/A for this model)
7. Preset Buttons 1-9: Recall direct presets in FM and DAB+ mode
8. Mute Button: (N/A for this model)
9. Skip forward / backward to the next radio frequency
10. Play / Pause Button
11. Select Button: Select desired radio frequency
12. Scan Button: Automatically scan for radio frequencies
13. Shift Button: (N/A for this model)
14. Group Button: (N/A for this model)

Fjernbetjening

1. Tænd / Standby
2. Frem / tilbage til næste radiofrekvens
3. Info-knap: Tryk for at se oplysninger om den aktuelle radiostation
4. Mode-knap: Skifter mellem DAB- og FM-tilstand
5. Lys-knap: Ændrer farven på den ydre ring omkring drejeknappen
6. Knappen 10+: (gælder ikke denne model)
7. Faste programknapper 1-9:
Genkald af faste stationer i FM- og DAB-tilstand
8. Mute-knap
9. Lydstyrke op / ned
10. Afspil / Pauseknap: Afspiller den ønskede radiofrekvens
11. Select-knap: Vælger den ønskede radiofrekvens
12. Scan-knap: Søger automatisk efter radiofrekvenser i nærheden
13. Shift-knap: (gælder ikke denne model)
14. Gruppe-knap: (gælder ikke denne model)



Télécommande

1. Allumer / Veille
2. Saut avant / arrière pour passer à la fréquence radio précédente / suivante
3. Touche Info: appuyez pour afficher les informations relatives à la station de radio en usage
4. Touche Mode: basculement entre les modes DAB et FM
5. Touche Lumière: changement de la couleur de l'anneau extérieur entourant la molette centrale
6. Touche 10+: (non applicable pour ce modèle)
7. Touches de présélections 1-9: rappel des présélections directs en modes FM et DAB+
8. Touche de mise en sourdine
9. Augmentation / Diminution du volume
10. Touche Lecture/Pause: lecture de la fréquence radio désirée
11. Touche Sélectionner: sélection de la fréquence radio désirée
12. Touche Rechercher: recherche automatique des fréquences radio à proximité
13. Touche Modifier: (non applicable pour ce modèle)
14. Touche Appairer: (non applicable pour ce modèle)

Fernbedienung


1. Einschalten/Bereitschaftsmodus
2. Zur nächsten Radiofrequenz vor-/zurückspringen
3. Info-Taste: Drücken, um Informationen über den aktuellen Radiosender anzuzeigen
4. Modus-Taste: Zum Wechsel zwischen DAB- und FM-Modus
5. Lichttaste: Zum Ändern der Farbe des äußeren Rings rund um den zentralen Drehregler
6. Taste „10+“: (für dieses Modell nicht zutreffend)
7. Senderspeicher 1-9: Direkte Senderspeicher im FM- und DAB-Modus aufrufen
8. Stumm-Taste
9. Lautstärke hoch/runter
10. Wiedergabe/Pause-Taste: Zur Wiedergabe der gewünschten Radiofrequenz
11. Auswahltaste: Wählt die gewünschte Radiofrequenz aus
12. Suchlauf-Taste: Sucht automatisch nach den nächstgelegenen Radiofrequenzen
13. Hochstelltaste: (für dieses Modell nicht zutreffend)
14. Gruppentaste: (für dieses Modell nicht zutreffend)

Telecomando


1. Accensione / Standby
2. Salta avanti / indietro alla frequenza radio successiva/precedente
3. Tasto Informazioni: premere per visualizzare le informazioni sulla stazione radio corrente
4. Tasto modalità: passaggio tra le modalità DAB e FM
5. Tasto Indicatore luminoso: consente di modificare il colore dell'anello esterno che circonda la manopola centrale
6. Tasto 10+: (non disponibile per questo modello)
7. Tasti preimpostazioni 1-9: richiamare le preimpostazioni dirette in modalità FM e DAB
8. Tasto Silenzioso
9. Volume su/giù
10. Tasto Riproduci/Sospendi: riproduzione della frequenza radio desiderata
11. Tasto Seleziona: selezione della frequenza radio desiderata
12. Tasto Ricerca: ricerca automatica delle frequenze radio vicine
13. Tasto Shift: (non disponibile per questo modello)
14. Tasto Raggruppa: (non disponibile per questo modello)

Mando a distancia

1. Encender / Modo en espera
2. Ir a la siguiente/anterior emisora de radio
3. Botón de información: pulse para ver la información sobre la emisora de radio actual
4. Botón de modo: cambiar entre los modos DAB+ y FM
5. Botón de luz: cambie el color del anillo exterior que rodea el dial central
6. Botón 10+: (N/D para este modelo)
7. Botones de presintonías 1-9: acceso directo a las presintonías en modo FM y modo DAB+
8. Botón de silencio
9. Subir / Bajar volumen
10. Botón de reproducción/pausa: reproducir la emisora de radio deseada
11. Botón de selección: seleccionar la emisora de radio deseada
12. Botón de búsqueda: búsqueda automática de emisoras de radio cercanas
13. Botón de ajustes de sonido: (N/D para este modelo)
14. Botón de grupo: (N/D para este modelo)

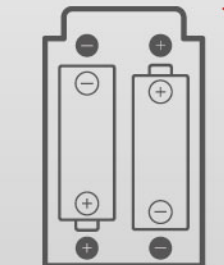

2 x R03 / AAA

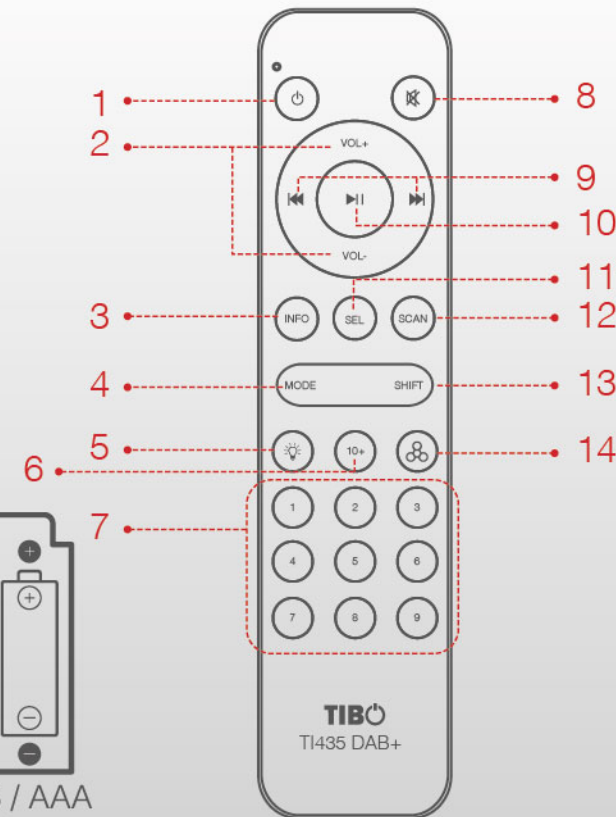



Be part of the TIBO family:
Check out our YouTube videos
Like us on Facebook

Product support:
<http://tibo-audio.com> (Chat online)
info@tibo-audio.com