

**TIBO**

TI435 CD Player  
Quick Start Guide

# TIBO

## Thank you

for purchasing the TI435 CD player

- Part of the TIBO TI435 Hi-Fi Separates.

We are confident that it will provide reliable,  
high performance sound for many years to come.

# Play & Enjoy!

If you like our product, please leave a review on our TIBO website:

[www.tibo-audio.com](http://www.tibo-audio.com)

If you have any questions or issues about the product,  
please contact our customer support:

[support@tibo-audio.com](mailto:support@tibo-audio.com)

For full user manual, please check:

[www.tibo-audio.com/support](http://www.tibo-audio.com/support)



1



2



3



4



5



6

Now Playing The Elen

7



8





## Front Panel

1. IR Remote Sensor
2. Eject CD Button
3. Stop Button
4. Program Tracks Button
5. Repeat / Random Button
6. LCD Display Screen
7. Power On / Standby, Play / Pause, Skip Track Forward / Backward
8. CD Insert Port



## Frontpanel

1. IR-sensor til fjernbetjening
2. Skub CD ud
3. Stop
4. Programmér musiknumre
5. Gentag / Vilkårlig
6. Display
7. Strøm til / fra, Afspil / Pause og Spring musiknummer frem / tilbage
8. CD-loader



## Panneau avant

1. Récepteur IR de la télécommande
2. Bouton Éjection CD
3. Bouton Stop
4. Bouton Programmer des pistes
5. Bouton Répéter / Aléatoire
6. Écran d'affichage
7. Marche / Arrêt, Lecture / Pause et Piste suivante / Piste précédente
8. Fente d'insertion CD



## Vorderseite

1. IR Fernbedienungssensor
2. CD-Ausgabe-Taste
3. Stop-Taste
4. Titelprogrammierung
5. Wiedergabe / Taste für Zufallswiedergabe
6. Displayanzeige
7. Ein- / Ausschalten, Wiedergabe / Pause und Titel vorwärts / rückwärts überspringen
8. CD-Laufwerk

## Pannello anteriore

1. Sensore remoto IR
2. Pulsante di espulsione CD
3. Pulsante di interruzione
4. Pulsante di programmazione delle tracce
5. Pulsante Ripeti / Casuale
6. Schermo di visualizzazione
7. Accensione / Spegnimento, Riproduci / Pausa e Passa alla traccia successiva / precedente
8. Porta di inserimento CD

## Panel delantero

1. Sensor remoto IR
2. Botón Expulsar CD
3. Botón Parar
4. Botón Programar pistas
5. Botón Repetir / Aleatorio
6. Pantalla
7. Encendido / Apagado, Reproducir / Pausar y Saltar pista hacia delante / atrás
8. Puerto para insertar CD



1


2

3

4

5

6



mp3/wav/flac







## Rear Panel

1. RCA Line Out (L / R)
2. Coaxial Out
3. Optical Out
4. USB In
5. Power Cable Port
6. Power Switch On / Off



## Bagpanel

1. RCA-linjeudgang (V / H)
2. Koaksialudgang
3. Optisk udgang
4. USB-indgang
5. Stik til strømledning
6. Strøm Til / Fra




## Panneau arrière

1. Sortie de ligne RCA (G / D)
2. Sortie coaxiale
3. Sortie optique
4. Entrée USB
5. Port du câble d'alimentation
6. Commutateur Marche / Arrêt



## Rückseite

1. RCA-Ausgang (L/R)
2. Koaxial-Ausgang
3. Optischer Ausgang
4. USB-Eingang
5. Netzkabel-Anschluss
6. Ein-/Ausschalten





## Pannello posteriore

1. Uscita line out RCA (D/S)
2. Uscita coassiale
3. Uscita ottica
4. Ingresso USB
5. Porta per cavo di alimentazione
6. Interruttore di Accensione/Spegnimento



## Panel posterior

1. Salida de línea RCA (Izq / Der)
2. Salida coaxial
3. Salida óptica
4. Entrada USB
5. Puerto de cable de alimentación
6. Interruptor de encendido / apagado

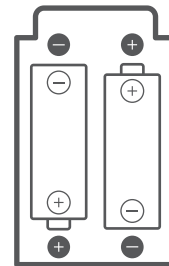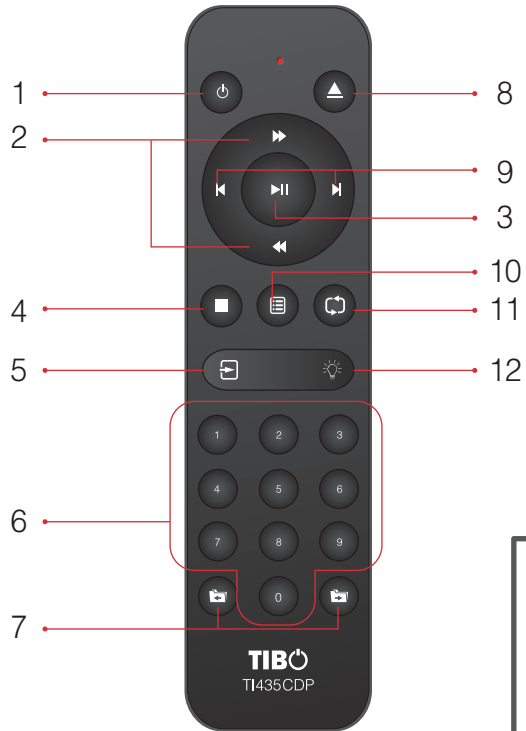

2 x R03 / AAA



## Remote Control

1. Power: On / Standby
2. Fast Forward / Rewind
3. Play Pause
4. Stop Track
5. CD / USB Mode
6. Select Track 1-9: Press 1 followed by 0 for track 10, press 1 followed by 1 for track 11 etc
7. Folder + / -: Change folders in USB mode only
8. Eject CD
9. Skip Track Forward / Backward
10. Program Tracks
11. Repeat / Random
12. Light: Change the colour of the light surrounding the central dial



## Fjernbetjening

1. Til / Standby
2. Spol hurtigt frem / tilbage
3. Afspil / Pause
4. Stop musiknummer
5. CD / USB-tilstand
6. Vælg musiknummer 1-9: Tryk på 1 efterfulgt af 0 for musiknummer 10, tryk på 1 efterfulgt af 1 for musiknummer 11 osv
7. Mappe + / - : Der kan kun vælges mapper i USB-tilstand
8. Skub CD ud
9. Spring musiknummer frem/tilbage
10. Programmér musiknumre
11. Gentag / Vilkårilig
12. Skift farve på lyset omkring hoveddrejknappen

## Télécommande

1. Alimentation : Allumé / Veille
2. Avance rapide / Retour rapide
3. Lecture / Pause
4. Arrêter la lecture
5. Mode CD / USB
6. Sélectionner la piste 1 à 9: appuyez sur 1 puis 0 pour la piste 10, appuyez sur 1 puis 1 pour la piste 11, etc
7. Dossier + / - : Changer de dossier en mode USB uniquement
8. Éjection CD
9. Piste suivante / Piste précédente
10. Programmer des pistes
11. Répéter / Aléatoire
12. Lumière: Changer la couleur de l'éclairage autour du cadran central

## Fernbedienung

1. Power: Einschalten / Standby
2. Schnell vorwärts / rückwärts spulen
3. Wiedergabe / Pause
4. Titel anhalten
5. CD-/USB-Modus
6. Titel 1-9 auswählen: Drücken Sie 1 gefolgt von 0 für Titel 10, drücken Sie 1 gefolgt bei 1 für Titel 11 usw
7. Ordner +/- : Ändern Sie Ordner im USB-Modus
8. CD-Ausgabe
9. Titel vorwärts/rückwärts überspringen
10. Titelprogrammierung



## Telecomando

1. Accensione/Standby
2. Volume su/giù
4. Tasto modalità
5. Tasto Indicatore luminoso
6. Tasto 10+
7. Tasti preimpostazioni 1-9
8. Tasto silenzioso
9. Salta traccia avanti/indietro
10. Tasto Riproduci/Sospendi
13. Tasto Shift
14. Pulsante Raggruppa






## Mando a distancia

1. Alimentación: Encendido / Espera
2. Avance / Rebobinado
3. Reproducir / Pausar
4. Detener pista
5. Modo CD / USB
6. Seleccionar pista 1-9: pulse 1 seguido de 0 para la pista 10, 1 seguido de 1 para la pista 11, etc
7. Carpeta +/-: Cambia de carpeta solo en modo USB
8. Expulsar CD
9. Saltar pista hacia delante / atrás
10. Programar pistas
11. Repetir/Aleatorio
12. Luz: El color de la luz que rodea al dial central cambia.

**TIBO** 

[www.tibo-audio.com](http://www.tibo-audio.com)



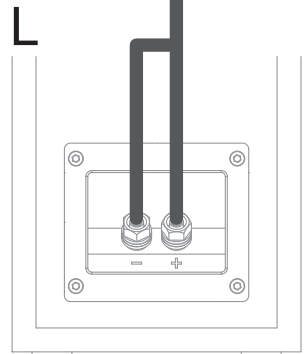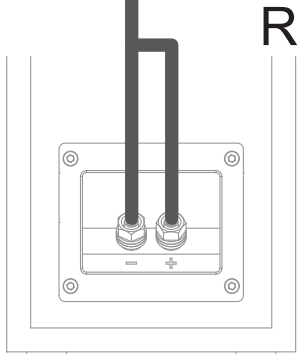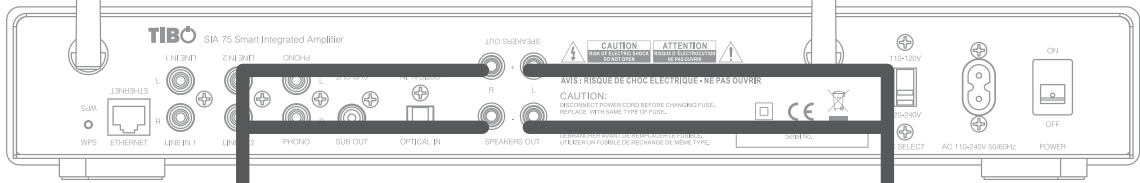



## Wiring The Speakers

All SIA 50 models use screw terminals. Unscrew the terminal and insert the bare end of the cable into the hole at the base of the terminal. Tighten the screws securely and ensure that positive (+) and negative (-) are matched with the amplifier / receiver.



## Kabeltilslutning af højttalerne

Alle SIA 50-højttalere anvender skrueterminaler. Løsn skruen på terminalen, sæt den strippede kabelende i hullet i bunden af terminalen, og stram skruen fast til. Sørg for, at den positive (+) og negative (-) pol matcher med forstærker/modtager.



## Branchement des enceintes

Toutes les enceintes SIA 50 sont équipées de borniers à vis. Dévissez le bornier, insérez l'extrémité dénudée du câble dans le trou situé à la base du bornier, revissez fermement. Assurez-vous que les bornes positives (+) et négatives (-) de l'enceinte/du récepteur sont correctement appariés.



## Lautsprecher verkabeln

Alle SIA 50-Lautsprecher haben Schraubklemmen. Schrauben Sie die Klemme auf, fügen Sie das freie Ende des Kabels in das Loch an der Basis der Klemme und schrauben Sie die Klemme fest. Vergewissern Sie sich das Positiv + und Negativ - mit dem Verstärker/Empfänger übereinstimmen.



## Cablaggio degli altoparlanti

Tutti gli altoparlanti SIA 50 utilizzano i morsetti a vite. Svitare il morsetto, inserire l'estremità nuda del cavo nel foro della base del morsetto, quindi serrare saldamente. Assicurarsi che i poli positivo (+) e negativo (-) siano abbinati all'amplificatore/al sintoamplificatore.



## Realizar el cableado de los altavoces

Todos los altavoces SIA 50 usan terminales de tornillos. Desatornille el terminal; inserte el extremo desnudo del cable en el agujero situado en la base del terminal; apriételo con seguridad. Asegúrese de que el terminal positivo + y el negativo - se correspondan con el amplificador/receptor.

Power handling: 2 x 75W RMS  
 Frequency response: 20Hz-20kHz  
 Impedence: 4ohms  
 Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 GHz  
 Bluetooth 4.0  
 2 x RCA Line in  
 1 x Phono in RCA  
 1 x Optical in  
 1 x Sub out  
 1 x Speaker out binding posts  
 Product: 430 x 230 x 65 mm  
 Remote: 135 x 48 x 10 mm  
 N.W: 5.0 kg  
 G.W: 6.5 kg

