




# Choros Tap

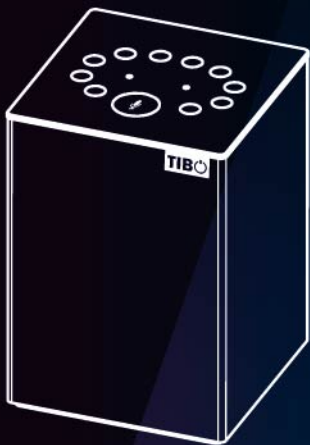

## Quick Start Guide



Thank you

for purchasing the TIBO Choros Tap - part of  
TIBO Smart Audio range

We are confident that it will provide reliable,  
high performance sound for many years to  
come

To set up, please...

Download the app: 



Android




iOS

Follow the instructions on screen

Sign up for news and software updates:

<http://tibo-audio.com>

**Play & Enjoy!**

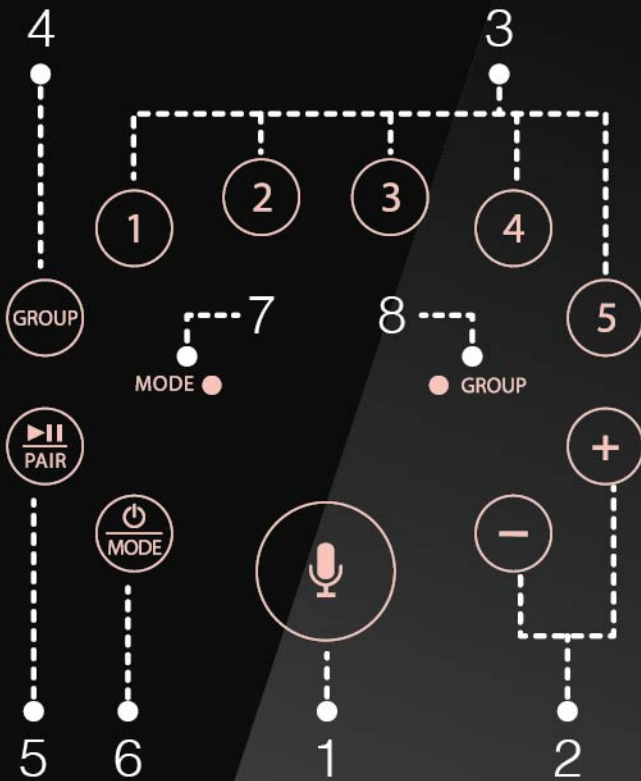

## Top Panel

1. Tap to talk: Tap to activate voice control
2. Plus (+) / Minus (-): Turn volume up (+) / down (-)
3. Direct Pre-sets: Push for selected pre-sets 1-5
4. Group: Press to group Choros Tap with other Smart Audio products
5. Play / Pause / Pair:  
Short press - Play and pause track  
Long press - Pair device with Bluetooth
6. Mode / Power:  
Long press - Turn on / off  
Short press - Toggle between each mode:  
Bluetooth / Wi-Fi / Line in
7. Mode light:  
● Blue light: Bluetooth mode  
● Green light: Line in mode  
● Red light: Wi-Fi mode
8. Group light:  
● White light: In group mode

## Toppanel

1. Tryk for at tale: Tryk for at aktivere og tale til Alexa
2. Minus (-) / Plus (+):  
Skruer ned for lyden / Skrue op for lyden
3. Faste stationer: Skifter mellem de faste stationer 1-5
6. Gruppefunktion:  
Tryk for at gruppere Tap med andre Smart Audio produkter
5. Afspil / Pause / Parringsfunktion:  
Kort tryk - Afspilning og afspilningspause  
Langt tryk - Parring af enheden med Bluetooth
6. Knappen Mode (Tænd / Sluk / Funktion):  
Langt tryk - Tænder/slukker  
Kort tryk - Skifter mellem funktionerne:  
Bluetooth / Wi-Fi / Linjeindgang
7. Funktionsindikator:  
● Blåt lys: Bluetoothtilstand  
● Grønt lys: Linjeindgangstilstand  
● Rødt lys: Wi-Fi-tilstand
8. Gruppeindikator:  
● Lyser hvidt, når højttaleren er i gruppetilstand

## Panneau supérieur

1. Une simple pression pour parler:  
Appuyez brièvement afin d'activer et de parler à Alexa
2. Icône Moins / Icône Plus:  
Baisse du volume / Augmentation du volume
3. Fonctions prédéfinies:  
Basculement entre les stations prédéfinies 1-5
4. Fonction Groupe:  
Appuyez pour appairier l'enceinte Tap à d'autres produits audio intelligents
5. Fonction Lecture / Pause / Appariement:  
Pression rapide - Lecture et pause de la piste  
Pression prolongée - Appariement de l'appareil avec un dispositif Bluetooth
6. Bouton Mode / Mise en marche:  
Pression prolongée - Allumer / Éteindre  
Pression rapide - Basculement entre les modes:  
connexion Bluetooth / Wi-Fi / par câble
7. Voyant lumineux des différents modes:  
● Lumière bleue: mode Bluetooth  
● Lumière verte: mode Connexion par câble  
● Lumière rouge: mode Wi-Fi
8. Voyant lumineux du mode Groupe:  
● La lumière blanche s'allume lorsque l'appareil fonctionne en mode Groupe

## Oberseite


1. Tap-to-Talk: Zum Aktivieren und Sprechen mit Alexa antippen
2. Minus-Symbol / Plus-Symbol:  
Lautstärke reduzieren / Lautstärke erhöhen
3. Voreingestellte Funktionen:  
Zwischen den ausgewählten Senderspeichern 1-5 umschalten
4. Gruppenfunktion:  
Drücken, um den Tap mit anderen Smart Audio-Produkten zu gruppieren
5. Wiedergabe / Pause / Kopplungs-Funktion  
Kurzer Druck - Wiedergabe und Pausieren des Titels  
Langer Druck - Gerät mit Bluetooth koppeln
6. Modus / Netztaste:  
Langer Druck - ein-/ausschalten  
Kurzer Druck - zwischen jedem Modus umschalten:  
Bluetooth / Wi-Fi / Line-In
7. Modus-Licht:  
● Blaues Licht - Bluetooth-Modus  
● Grünes Licht - Line-In-Modus  
● Rotes Licht - Wi-Fi-Modus
8. Gruppenlicht:  
● Weißes Licht, wenn sich das Gerät im Gruppen-Modus befindet


## Pannello superiore

1. Tocca e parla: Toccare per attivare e parlare ad Alexa
2. Icona Meno / Icona Più:  
Riduci il volume / aumenta il volume
3. Funzioni predefinite:  
Passaggio tra le impostazioni predefinite 1-5
4. Funzione Gruppo:  
Premere per associare Tap ad altri prodotti Smart Audio
5. Funzione Play / Pausa / Associazione:  
Premere brevemente - Riproduzione e pausa del brano  
Premere a lungo - Associazione di un dispositivo con Bluetooth
6. Tasto modalità / accensione:  
Premere a lungo - Spegnere / Accendere  
Premere brevemente - Passaggio tra ciascuna modalità:  
Bluetooth / Wi-Fi / Line in
7. Spia Modalità:  
● Spia Blu - Modalità Bluetooth  
● Spia verde - Modalità Line in  
● Spia rossa - Modalità Wi-Fi
8. Spia Gruppo:  
● Spia bianca quando in modalità di associazione

## Panel superior

1. Pulsar para hablar: Pulsar para activar y hablar con Alexa
2. Símbolo "Menos" / Símbolo "Más":  
Bajar volumen / Subir volumen
3. Funciones predefinidas:  
Cambiar entre estaciones memorizadas seleccionadas 1-5
4. Función de grupo:  
Pulsar para conectar el Tap con otros productos con audio inteligente
5. Función de reproducción / pausa / emparejar:  
Pulsar brevemente para reproducir y pausar la pista  
Mantener pulsado para emparejar el dispositivo a través del Bluetooth
6. Botón de modo / encendido:  
Mantener pulsado para encender/apagar la unidad  
Pulsar brevemente para cambiar entre modos:  
Bluetooth / Wi-Fi / Entrada de audio
7. Luz de modo:  
● Luz azul - Modo Bluetooth  
● Luz verde - Modo de entrada de audio  
● Luz roja - Modo Wi-Fi
8. Luz de grupo:  
● Luz blanca indicadora del modo de grupo

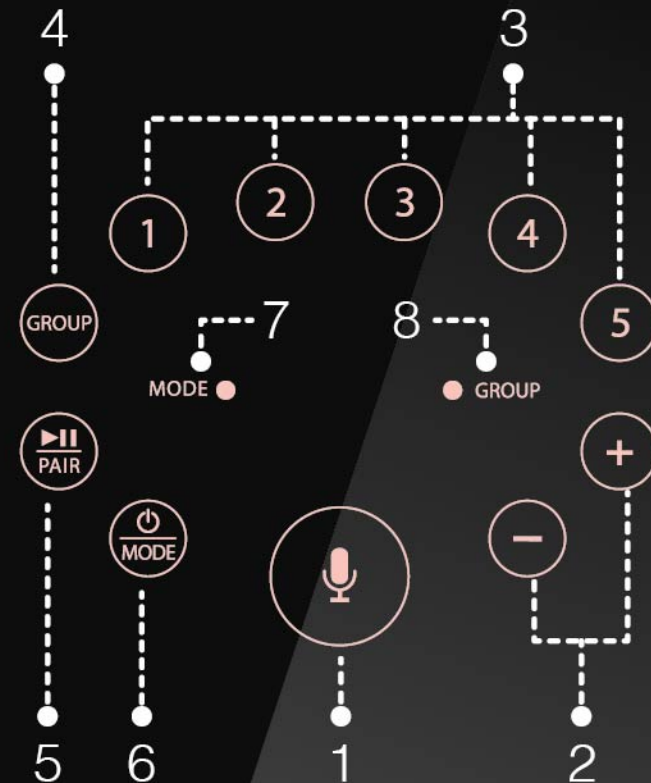

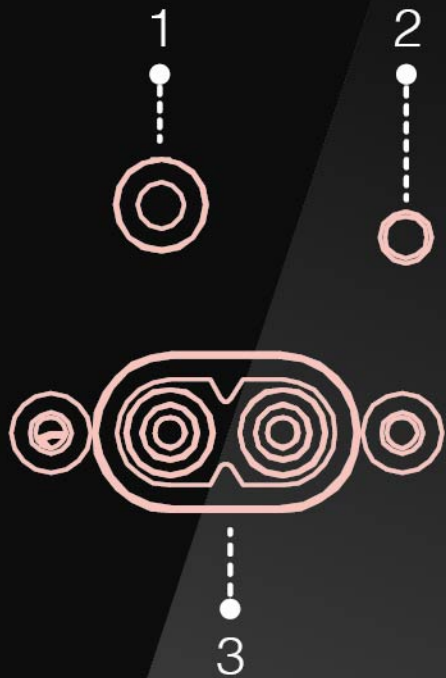

## Rear Panel

1. Line in: 3.5mm audio stereo input
2. WPS button  
Short press - Connect to Wi-Fi  
Long press - Restore to factory settings
3. Plug / Power input: Plug power cable into this port

## Bagpanel

1. Linjeindgang: 3,5 mm stereolydindgang
2. WPS-knap:  
Kort tryk for at oprette forbindelse til wi-fi  
Langt tryk for at gendanne standardindstillingerne
3. Strømsik: Forbind netledningen til dette stik

## Panneau arrière

1. Port de connexion par câble: Entrée stéréo audio 3,5 mm
2. Bouton WPS (configuration Wi-Fi protégée):  
Appuyez rapidement pour vous connecter au réseau Wi-Fi  
Appuyez de manière prolongée pour rétablir les paramètres d'usine
3. Port d'alimentation:  
Branchez le câble d'alimentation sur ce port

## Rückseite


1. Line-In : 3,5 mm Audio-Stereo-Eingang
2. WPS-Taste:  
Kurzer Druck für Verbindung mit Wi-Fi  
Langer Druck, um die Werkseinstellungen wieder herzustellen
3. Stecker / Stromeingang:  
Stecken Sie das Netzkabel in diesen Anschluss

## Pannello posteriore

1. Line in: Ingresso stereo audio da 3,5 mm
2. Tasto WPS:  
Premere brevemente per connettersi al Wi-Fi  
Premere a lungo per ripristinare le impostazioni di fabbrica
3. Ingresso spina / alimentazione:  
Collegare il cavo di alimentazione a questa porta

## Panel posterior

1. Entrada de audio:  
Entrada de audio estéreo de 3,5 mm
2. Botón WPS:  
Pulsar brevemente para conectarse al Wi-Fi  
Mantener pulsado para restablecer los valores de fábrica
3. Entrada de alimentación:  
Conectar el cable de alimentación a este puerto

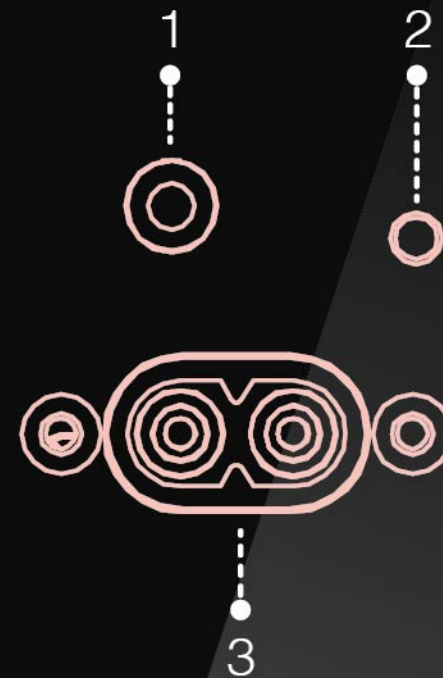



Be part of the TIBO family:  
Subscribe to our YouTube channel  
Like us on Facebook

Product support:  
[www.tibo-audio.com](http://www.tibo-audio.com)  
[info@tibo-audio.com](mailto:info@tibo-audio.com)