

Kameleon Touch

Quick Start Guide





Thank you

for purchasing the TIBO Kameleon Touch - part
of TIBO Smart Audio range.

We are confident that it will provide reliable, high
performance sound for many years to come.

To set up, please...

Download the app:




Android



iOS

Follow the instructions on screen
Sign up for news and software updates:
<http://tibo-audio.com>

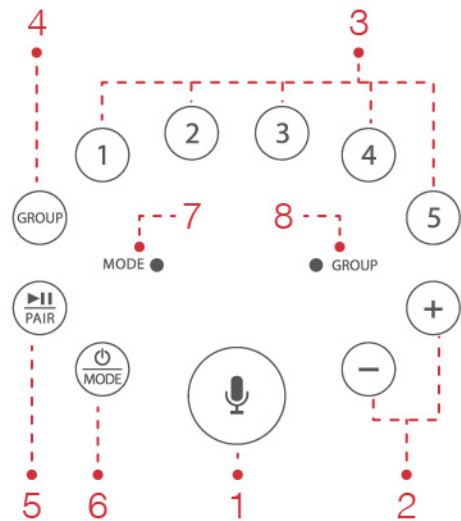

Top Panel

1. Microphone Icon: Tap to activate voice control
2. Plus (+) / Minus (-): Turn volume up (+) / down (-)
3. Direct Pre-sets: Push for selected pre-sets 1-5
4. Group: Press to group Kameleon Touch with other TIBO Smart Audio products
5. Play / Pause / Pair:
Short press - Play and pause track
Long press - Pair Kameleon Touch with Bluetooth devices
6. Mode / Power:
Long press - Turn on / off
Short press - Toggle between Bluetooth / Wi-Fi / Line in mode
7. Mode light:
Blue light: Bluetooth mode / Green light: Line in mode / Red light: Wi-Fi mode
8. Group light:
White light: In group mode

Toppanel

1. Mikrofon-ikon: Tryk for at aktivere og tale til Alexa
2. Minus (-) / Plus (+): Skruer ned for lyden / Skruer op for lyden
3. Faste stationer: Skifter mellem de faste stationer 1-5 (pre-sets)
4. Group: Tryk på GROUP Kameleon for at tilføje flere TIBO produkter
5. Afspil / Pause / Pairing:
Kort tryk - Play og/eller Pause
Langt tryk - Pairing Kameleon med Bluetooth enheder
6. Mode (Tænd / Sluk / Mode):
Lang tryk- Tænd og/eller Sluk
Kort tryk- Skift mellem funktionerne: Bluetooth / Wi-Fi / Line In 3,5 minijack stereo
7. Mode indikator: Blåt lys: Bluetooth / Rødt lys: Wi-Fi / Grønt lys: Line In stereo 3,5 mm stereo (minijack)
8. Group indikator: Hvidt lys, når højttaleren er i gruppetilstand GROUP

Panneau supérieur

1. Microphone: Appuyez brièvement afin d'activer et de parler à Alexa
2. Icône Moins / Icône Plus: Baisse du volume / Augmentation du volume
3. Fonctions prédéfinies: Basculement entre les stations prédéfinies 1-5
4. Fonction Groupe: Appuyez pour apparier l'enceinte Touch à d'autres produits audio intelligents
5. Fonction Lecture / Pause / Appariement:
Pression rapide - Lecture et pause de la piste
Pression prolongée - Appariement de l'appareil avec un dispositif Bluetooth
6. Bouton Mode / Mise en marche:
Pression prolongée - Allumer / Éteindre
Pression rapide - Basculement entre les modes: connexion Bluetooth / Wi-Fi/par câble
7. Voyant lumineux des différents modes: Lumière bleue: mode Bluetooth / Lumière verte: mode Connexion par câble / Lumière rouge: mode Wi-Fi
8. Voyant lumineux du mode Groupe:
La lumière blanche s'allume lorsque l'appareil fonctionne en mode Groupe

Oberseite


1. Mikrofon-Symbol: Zum Aktivieren und Sprechen mit Alexa antippen
2. Minus-Symbol / Plus-Symbol: Lautstärke reduzieren / Lautstärke erhöhen
3. Voreingestellte Funktionen: Zwischen den ausgewählten Senderspeichern 1-5 umschalten
4. Gruppenfunktion: Drücken, um den Tap mit anderen TIBO Smart Audio-Produkten zu gruppieren
5. Wiedergabe / Pause / Kopplungs-Funktion
Kurzer Druck - Wiedergabe und Pausieren des Titels
Langer Druck - Gerät mit Bluetooth koppeln
6. Modus / Netztaste:
Langer Druck - Ein- / Ausschalten
Kurzer Druck - zwischen jedem Modus umschalten: Bluetooth / Wi-Fi / Line-In
7. Modus-Licht: Blaues Licht - Bluetooth-Modus / Grünes Licht - Line-In-Modus / Rotes Licht - Wi-Fi-Modus
8. Gruppenlicht:
Weißes Licht, wenn sich das Gerät im Gruppen-Modus befindet

Pannello superiore

1. Icona del microfono: Toccare per attivare e parlare ad Alexa
2. Icona Meno / Icona Più: Riduci il volume / aumenta il volume
3. Funzioni predefinite: Passaggio tra le impostazioni predefinite 1-5
4. Funzione Gruppo: Premere per associare Touch ad altri prodotti TIBO Smart Audio
5. Funzione Play / Pausa / Associazione:
Premere brevemente - Riproduzione e pausa del brano
Premere a lungo - Associazione di un dispositivo con Bluetooth
6. Tasto modalità / accensione:
Premere a lungo - Spegnere / Accendere
Premere brevemente - Passaggio tra ciascuna modalità: Bluetooth / Wi-Fi / Line in
7. Spia Modalità: Spia Blu - Modalità Bluetooth / Spia verde - Modalità Line in / Spia rossa - Modalità Wi-Fi
8. Spia Gruppo: Spia bianca quando in modalità di associazione

Panel superior

1. Icono del micrófono: Pulsar para activar y hablar con Alexa
2. Símbolo "Menos" / Símbolo "Más": Bajar volumen / Subir volumen
3. Funciones predefinidas: Cambiar entre estaciones memorizadas seleccionadas 1-5
4. Función de grupo: Pulsar para conectar el Touch con otros productos con audio inteligente
5. Función de reproducción / pausa / emparejar:
Pulsar brevemente para reproducir y pausar la pista
Mantener pulsado para emparejar el dispositivo a través del Bluetooth
6. Botón de modo / encendido:
Mantener pulsado para encender/apagar la unidad
Pulsar brevemente para cambiar entre modos:
Bluetooth / Wi-Fi / Entrada de audio
7. Luz de modo: Luz azul - Modo Bluetooth / Luz verde - Modo de entrada de audio / Luz roja - Modo Wi-Fi
8. Luz de grupo: Luz blanca indicadora del modo de grupo

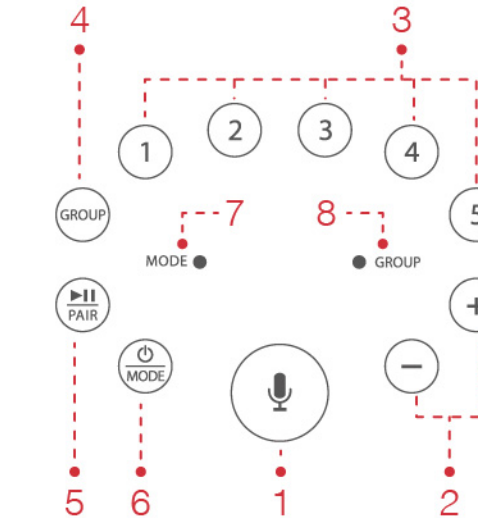



Rear Panel

1. Line in: 3.5mm audio stereo input
2. WPS button
Short press - Connect to Wi-Fi
Long press - Restore to factory settings
3. Power input: Plug power cable into this port

Bagpanel

1. Line in: 3,5 mm stereo (minijack)
2. WPS-knap:
Kort tryk for at oprette forbindelse til Wi-Fi
Langt tryk for at gendanne standardindstillingerne
3. Strømsik: Forbind netledningen til dette stik

Panneau arrière

1. Port de connexion par câble: Entrée stéréo audio 3,5 mm
2. Bouton WPS (configuration Wi-Fi protégée):
Appuyez rapidement pour vous connecter au réseau Wi-Fi
Appuyez de manière prolongée pour rétablir les paramètres d'usine
3. Port d'alimentation:
Branchez le câble d'alimentation sur ce port

Rückseite

1. Line-In : 3,5 mm Audio-Stereo-Eingang

2. WPS-Taste:

Kurzer Druck für Verbindung mit Wi-Fi

Langer Druck, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen

3. Stecker / Stromeingang:

Stecken Sie das Netzkabel in diesen Anschluss

Pannello posteriore

1. Line in: Ingresso stereo audio da 3,5 mm

2. Tasto WPS:

Premere brevemente per connettersi al Wi-Fi

Premere a lungo per ripristinare le impostazioni di fabbrica

3. Ingresso spina / alimentazione:

Collegare il cavo di alimentazione a questa porta

Panel posterior

1. Entrada de audio:

Entrada de audio estéreo de 3,5 mm

2. Botón WPS:

Pulsar brevemente para conectarse al Wi-Fi

Mantener pulsado para restablecer los valores de fábrica

3. Entrada de alimentación:

Conectar el cable de alimentación a este puerto





Be part of the TIBO family:
Subscribe to our YouTube channel
Like us on Facebook

Product support:
www.tibo-audio.com
info@tibo-audio.com