

TIBO

SIA50 - Smart Integrated Amplifier
Quick Start Guide



TIBO

Thank you

for purchasing the TIBO SIA50 - Smart Integrated Amplifier
- Part of the TIBO Ecosystem

We are confident that it will provide reliable,
high performance sound for many years to come.

To set up, please...

Download the  TIBO app:



Android



iOS

Follow the instructions on screen

If you like our product, please leave a review on our TIBO website:


www.tibo-audio.com

If you have any questions or issues about the product,
please contact our customer support:

support@tibo-audio.com

For full user manual, please check:

www.tibo-audio.com/support

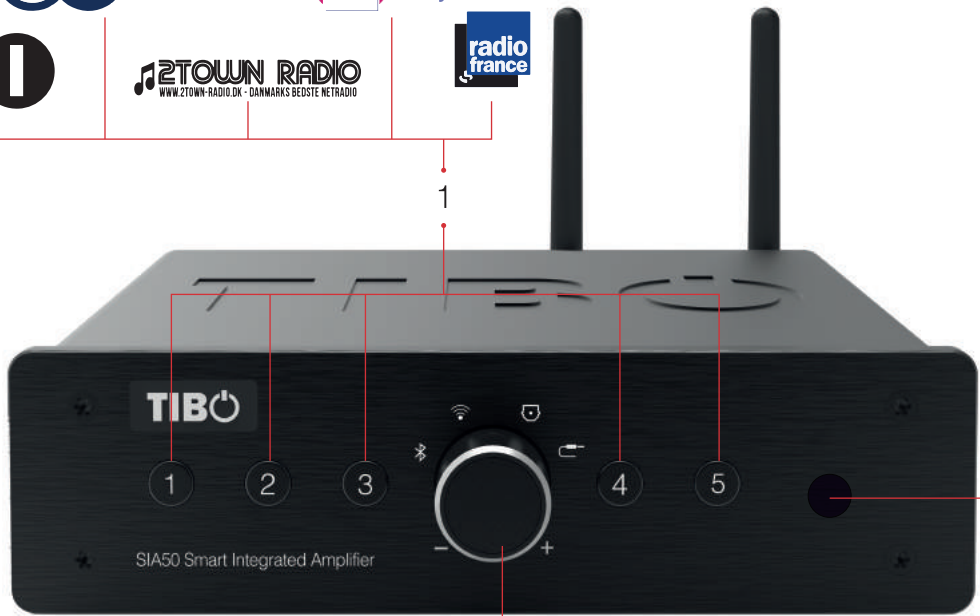

2





Front Panel


1. Direct Pre-sets: 1-5
2. On / Off / Mode / Volume
 - Volume Up/Down: Turn clockwise / anti-clockwise
 - Long Press: Turn on / Standby
 - Short Press: Scroll to Wi-Fi / Line / Optical / Bluetooth inputs
3. IR Remote Control Sensor



Frontpanel

1. Faste programpladser 1-5
2. Drejeknap:
 - Langt tryk: Tænd/Standby
 - Kort tryk: Skifter mellem de forskellige tilstande
 - Drej knappen mod venstre/højre: Indstiller lydstyrken
3. IR-modtager til fjernbetjening



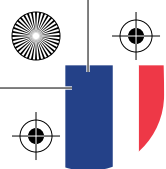

Panneau avant


1. Préréglages directs 1-5
2. Molette centrale:
 - Pression prolongée: mise en route/mise en veille
 - Pression rapide: sélection entre les différents modes
 - Rotation de la molette vers la gauche/droite: pour le contrôle du volume
3. Capteur IR de la télécommande



Vorderseite

1. Voreinstellungen 1 bis 5
2. Mittlerer Regler:
 - Langes Drücken: Einschalten/Standby
 - Kurzes Drücken: Wählen Sie zwischen jedem Modus
 - Drehregler nach links/rechts drehen: Für Lautstärkeregelung
3. IR-Fernbedienungssensor



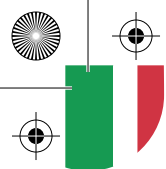

Pannello anteriore

1. Preimpostazioni dirette 1-5
2. Manopola centrale:
 - Lunga pressione: accensione/standby
 - Breve pressione: scelta tra diverse modalità
 - Ruotare la manopola verso sinistra/destra: controllo del volume
3. Sensore del telecomando a infrarossi



Panel delantero

1. Presintonías 1-5
2. Botón central:
 - Pulsación larga: Encender/modo en espera
 - Pulsación corta: elija entre los diferentes modos
 - Gire el botón hacia la izquierda/derecha: para ajustar el volumen
3. Mando a distancia IR





2


3

4

5

6

7

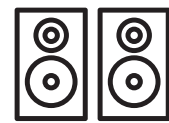



Rear Panel


1. Bluetooth / Wi-Fi Aerial
2. WPS
3. Line In: RCA audio stereo input. Connect to external devices for playback
4. Sub Out: Connect to external subwoofer
5. Optical In: Connect to external devices for playback
6. Speaker Out Left / Right
7. Mains Cable
8. Power Switch



Bagpanel

1. Bluetooth-antenne / Wi-Fi-antenne
2. WPS-Knap
3. RCA linjeindgang: Venstre / højre
4. Sub-udgang
5. Optisk indgang
6. Venstre / højre højttalerudgange
7. Strømindtag
8. Hovedkontakt: Tænd / sluk



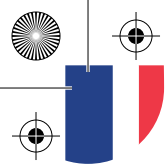

Panneau arrière


1. Antenne Bluetooth / Antenne Wi-Fi
2. Touche WPS
3. Entrée de ligne RCA: gauche / droite
4. Sortie Sub
5. Entrée optique
6. Bornes de liaison gauche / droite de l'enceinte
7. Entrée d'alimentation secteur
8. Bouton de mise en marche: marche / arrêt



Rückseite

1. Bluetooth-Antenne / Wi-Fi-Antenne
2. WPS-Taste
3. RCA Line-In Links / Rechts
4. Sub-Ausgang
5. Optischer Eingang
6. Ausgangspolklemmen linker / rechter Lautsprecher
7. Hauptstromeingang
8. Netzschalter: Ein / Aus



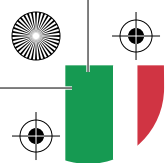

Pannello posteriore



1. Antenna Bluetooth / Antenna Wi-Fi
2. Tasto WPS
3. Line In RCA: sinistra / destra
4. Uscita Sub
5. Connettore ottico di ingresso
6. Morsetti uscita altoparlante sinistro / destro
7. Ingresso alimentazione di rete
8. Tasto di accensione: acceso / spento



Panel posterior

1. Antena Bluetooth / Antena Wi-Fi
2. Botón WPS
3. Entrada de línea RCA: izquierda / derecha
4. Salida para subwoofer
5. Entrada óptica
6. Bornes de conexión del altavoz derecho / izquierdo
7. Entrada de alimentación
8. Botón de encendido: encender / apagar



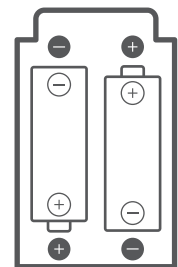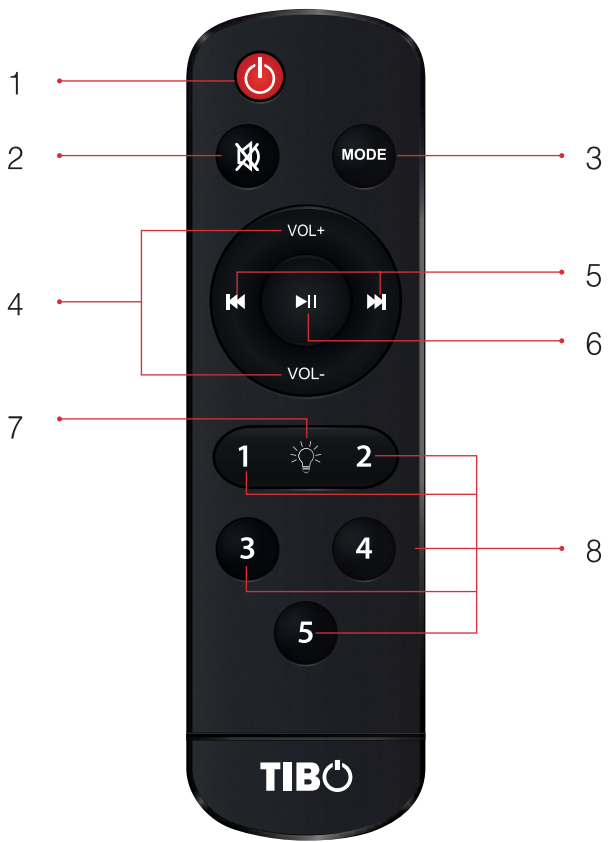

2 x R03 / AAA





Remote Control


1. On / Standby
2. Mute
3. Mode: Wi-Fi / Line in / Optical / Bluetooth
4. Volume up (+) / Volume Down (-)
5. Track Forward / Backward
6. Play / Pause
7. Light Switch: Short press Red / Green / Blue
8. Direct Pre-sets: 1-5



Fjernbetjening

1. Tænd / Standby
2. Mute-knap
3. Mode-knap
4. Lydstyrke op/ned
5. Spring et musiknummer frem / tilbage
6. Afspil / Pauseknap
7. Lysknap: Ændrer farven på den ydre ring omkring drejeknappen
8. Faste programknapper 1-5



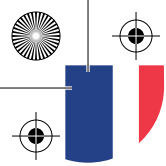

Télécommande


1. Allumer / Veille
2. Touche de mise en sourdine
3. Touche Mode
4. Augmentation / Diminution du volume
5. Saut de piste avant / arrière
6. Touche Lecture / Pause
7. Touche lumière: changement de la couleur de l'anneau extérieur entourant la molette centrale
8. Touches de pré-réglages 1-5



Fernbedienung

1. Einschalten / Bereitschaft
2. Stumm-Taste
3. Modus-Taste
4. Lautstärke hoch / runter
5. Titel vorwärts / rückwärts überspringen
6. Wiedergabe / Pause-Taste
7. Lichttaste: Zum Ändern der Farbe des äußeren Rings rund um den zentralen Drehregler
8. Voreinstellungstasten 1-5



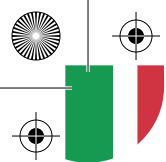

Telecomando


1. Accensione / Standby
2. Tasto silenzioso
3. Tasto modalità
4. Volume su / giù
5. Salta traccia Avanti / indietro
6. Tasto Riproduci / Sospendi
7. Tasto Indicatore luminoso: consente di modificare il colore dell'anello esterno che circonda la manopola centrale
8. Tasti preimpostazioni 1-5



Mando a distancia

1. Encender / modo de espera
2. Botón de silencio
3. Botón de modo
4. Subir / Bajar volumen
5. Ir a canción siguiente / anterior
6. Botón de reproducción / pausa
7. Botón de luz: cambie el color del anillo exterior que rodea el dial central
8. Botones de presintonías 1-5



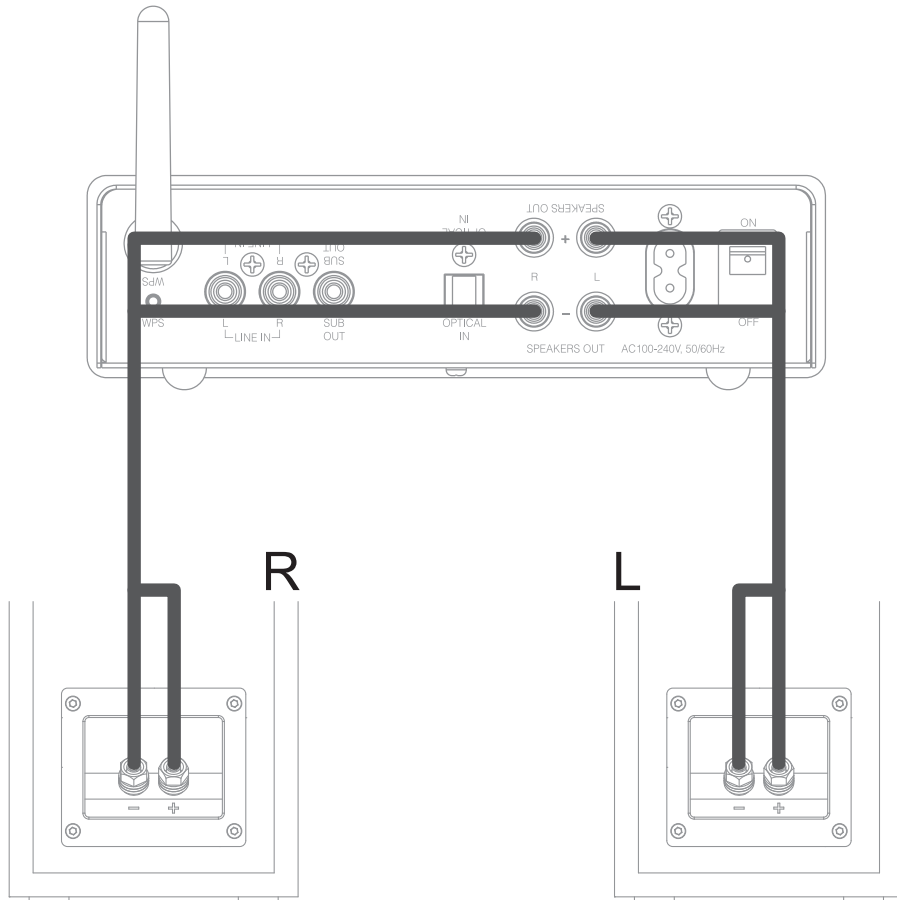



Wiring The Speakers

All SIA50 models use screw terminals. Unscrew the terminal and insert the bare end of the cable into the hole at the base of the terminal. Tighten the screws securely and ensure that positive (+) and negative (-) are matched with the amplifier / receiver.



Kabeltilslutning af højttalerne

Alle SIA50-højttalere anvender skrueterminaler. Løsn skruen på terminalen, sæt den strippede kabelende i hullet i bunden af terminalen, og stram skruen fast til. Sørg for, at den positive (+) og negative (-) pol matcher med forstærker/modtager.



Branchement des enceintes

Toutes les enceintes SIA50 sont équipées de borniers à vis. Dévissez le bornier, insérez l'extrémité dénudée du câble dans le trou situé à la base du bornier, revissez fermement. Assurez-vous que les bornes positives (+) et négatives (-) de l'enceinte/du récepteur sont correctement appariés.





Lautsprecher verkabeln

Alle SIA50-Lautsprecher haben Schraubklemmen. Schrauben Sie die Klemme auf, fügen Sie das freie Ende des Kabels in das Loch an der Basis der Klemme und schrauben Sie die Klemme fest. Vergewissern Sie sich das Positiv + und Negativ - mit dem Verstärker/Empfänger übereinstimmen.



Cablaggio degli altoparlanti

Tutti gli altoparlanti SIA50 utilizzano i morsetti a vite. Svitare il morsetto, inserire l'estremità nuda del cavo nel foro della base del morsetto, quindi serrare saldamente. Assicurarsi che i poli positivo (+) e negativo (-) siano abbinati all'amplificatore/al sintoamplificatore.




Realizar el cableado de los altavoces

Todos los altavoces SIA50 usan terminales de tornillos. Desatornille el terminal; inserte el extremo desnudo del cable en el agujero situado en la base del terminal; apriételo con seguridad. Asegúrese de que el terminal positivo + y el negativo - se correspondan con el amplificador/receptor.



2 x 50W RMS
 20Hz - 20kHz
 4ohms
 Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
 Bluetooth 4.0
 1 x RCA Line in
 1 x Optical in
 1 x Sub out
 1 x Speaker out binding posts
 Product: 190 x 139 x 52
 Remote: 135 x 48 x 10
 N.W: 1.3 kg
 G.W: 1.9 kg

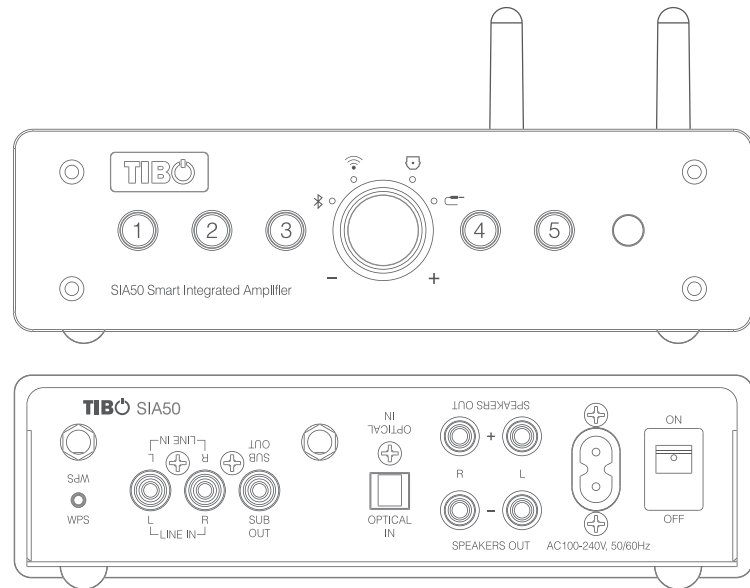



TIBO

www.tibo-audio.com

