

TIBO

TI435 CD Player
Quick Start Guide
& User Manual

TIBO

Thank you

for purchasing the TI435 CD player

- Part of the TIBO TI435 Hi-Fi Separates.

We are confident that it will provide reliable,
high performance sound for many years to come.

Play & Enjoy!

If you like our product, please leave a review on our TIBO website:

www.tibo-audio.com

If you have any questions or issues about the product,
please contact our customer support:

support@tibo-audio.com

For full user manual, please check:

www.tibo-audio.com/support





Front Panel

1. IR Remote Sensor
2. Eject CD Button
3. Stop Button
4. Program Tracks Button
5. Repeat / Random Button
6. LCD Display Screen
7. Power On / Standby, Play / Pause, Skip Track Forward / Backward
8. CD Insert Port



Frontpanel

1. IR-sensor til fjernbetjening
2. Skub CD ud
3. Stop
4. Programmér musiknumre
5. Gentag / Vilkårlig
6. Display
7. Strøm til / fra, Afspil / Pause og Spring musiknummer frem / tilbage
8. CD-loader



Panneau avant

1. Récepteur IR de la télécommande
2. Bouton Éjection CD
3. Bouton Stop
4. Bouton Programmer des pistes
5. Bouton Répéter / Aléatoire
6. Écran d'affichage
7. Marche / Arrêt, Lecture / Pause et Piste suivante / Piste précédente
8. Fente d'insertion CD



Vorderseite

1. IR Fernbedienungssensor
2. CD-Ausgabe-Taste
3. Stop-Taste
4. Titelprogrammierung
5. Wiedergabe / Taste für Zufallswiedergabe
6. Displayanzeige
7. Ein- / Ausschalten, Wiedergabe / Pause und Titel vorwärts / rückwärts überspringen
8. CD-Laufwerk

Pannello anteriore

1. Sensore remoto IR
2. Pulsante di espulsione CD
3. Pulsante di interruzione
4. Pulsante di programmazione delle tracce
5. Pulsante Ripeti / Casuale
6. Schermo di visualizzazione
7. Accensione / Spegnimento, Riproduci / Pausa e Passa alla traccia successiva / precedente
8. Porta di inserimento CD

Panel delantero

1. Sensor remoto IR
2. Botón Expulsar CD
3. Botón Parar
4. Botón Programar pistas
5. Botón Repetir / Aleatorio
6. Pantalla
7. Encendido / Apagado, Reproducir / Pausar y Saltar pista hacia delante / atrás
8. Puerto para insertar CD



1


2

3

4

5

6



mp3/wav/flac





Rear Panel

1. RCA Line Out (L / R)
2. Coaxial Out
3. Optical Out
4. USB In
5. Power Cable Port
6. Power Switch On / Off



Bagpanel

1. RCA-linjeudgang (V / H)
2. Koaksialudgang
3. Optisk udgang
4. USB-indgang
5. Stik til strømledning
6. Strøm Til / Fra



Panneau arrière

1. Sortie de ligne RCA (G / D)
2. Sortie coaxiale
3. Sortie optique
4. Entrée USB
5. Port du câble d'alimentation
6. Commutateur Marche / Arrêt



Rückseite

1. RCA-Ausgang (L/R)
2. Koaxial-Ausgang
3. Optischer Ausgang
4. USB-Eingang
5. Netzkabel-Anschluss
6. Ein-/Ausschalten





Pannello posteriore

1. Uscita line out RCA (D/S)
2. Uscita coassiale
3. Uscita ottica
4. Ingresso USB
5. Porta per cavo di alimentazione
6. Interruttore di Accensione/Spengimento



Panel posterior

1. Salida de línea RCA (Izq / Der)
2. Salida coaxial
3. Salida óptica
4. Entrada USB
5. Puerto de cable de alimentación
6. Interruptor de encendido / apagado

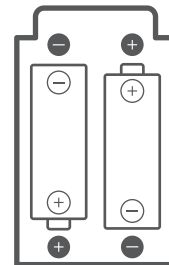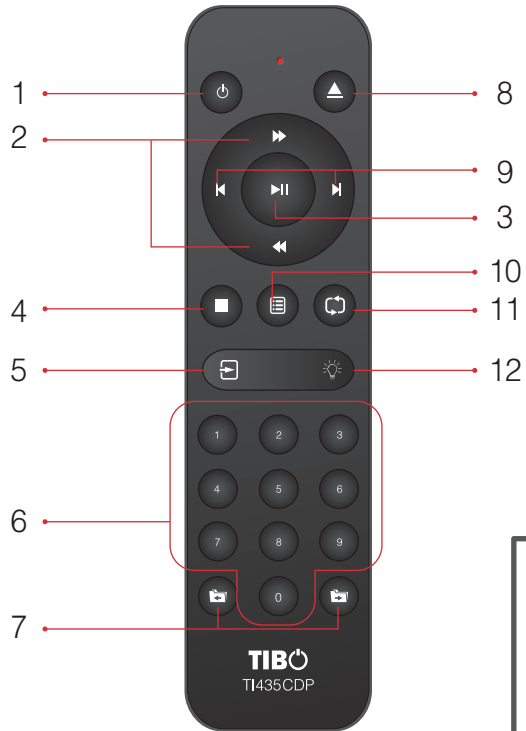

2 x R03 / AAA



Remote Control

1. Power: On / Standby
2. Fast Forward / Rewind
3. Play Pause
4. Stop Track
5. CD / USB Mode
6. Select Track 1-9: Press 1 followed by 0 for track 10, press 1 followed by 1 for track 11 etc
7. Folder + / -: Change folders in USB mode only
8. Eject CD
9. Skip Track Forward / Backward
10. Program Tracks
11. Repeat / Random
12. Light: Change the colour of the light surrounding the central dial



Fjernbetjening

1. Til / Standby
2. Spol hurtigt frem / tilbage
3. Afspil / Pause
4. Stop musiknummer
5. CD / USB-tilstand
6. Vælg musiknummer 1-9: Tryk på 1 efterfulgt af 0 for musiknummer 10, tryk på 1 efterfulgt af 1 for musiknummer 11 osv
7. Mappe + / - : Der kan kun vælges mapper i USB-tilstand
8. Skub CD ud
9. Spring musiknummer frem/tilbage
10. Programmér musiknumre
11. Gentag / Vilkarlig
12. Skift farve på lyset omkring hoveddrejknappen

Télécommande

1. Alimentation : Allumé / Veille
2. Avance rapide / Retour rapide
3. Lecture / Pause
4. Arrêter la lecture
5. Mode CD / USB
6. Sélectionner la piste 1 à 9: appuyez sur 1 puis 0 pour la piste 10, appuyez sur 1 puis 1 pour la piste 11, etc
7. Dossier + / - : Changer de dossier en mode USB uniquement
8. Éjection CD
9. Piste suivante / Piste précédente
10. Programmer des pistes
11. Répéter / Aléatoire
12. Lumière: Changer la couleur de l'éclairage autour du cadran central

Fernbedienung

1. Power: Einschalten / Standby
2. Schnell vorwärts / rückwärts spulen
3. Wiedergabe / Pause
4. Titel anhalten
5. CD-/USB-Modus
6. Titel 1-9 auswählen: Drücken Sie 1 gefolgt von 0 für Titel 10, drücken Sie 1 gefolgt bei 1 für Titel 11 usw
7. Ordner +/- : Ändern Sie Ordner im USB-Modus
8. CD-Ausgabe
9. Titel vorwärts/rückwärts überspringen
10. Titelprogrammierung

Telecomando

1. Accensione/Standby
2. Volume su/giù
4. Tasto modalità
5. Tasto Indicatore luminoso
6. Tasto 10+
7. Tasti preimpostazioni 1-9
8. Tasto silenzioso
9. Salta traccia avanti/indietro
10. Tasto Riproduci/Sospendi
13. Tasto Shift
14. Pulsante Raggruppa

Mando a distancia

1. Alimentación: Encendido / Espera
2. Avance / Rebobinado
3. Reproducir / Pausar
4. Detener pista
5. Modo CD / USB
6. Seleccionar pista 1-9: pulse 1 seguido de 0 para la pista 10, 1 seguido de 1 para la pista 11, etc
7. Carpeta +/-: Cambia de carpeta solo en modo USB
8. Expulsar CD
9. Saltar pista hacia delante / atrás
10. Programar pistas
11. Repetir/Aleatorio
12. Luz: El color de la luz que rodea al dial central cambia.

TIBO 

www.tibo-audio.com